

Características Técnicas

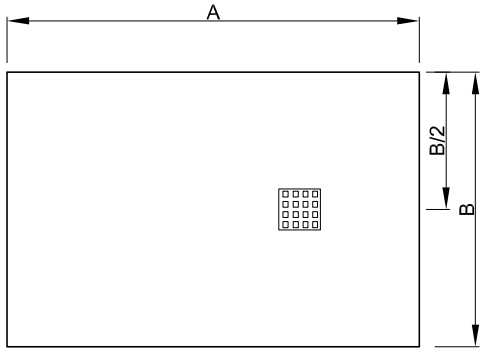


SECCIÓN MONTAJE DEL DESAGÜE EN EL PLATO

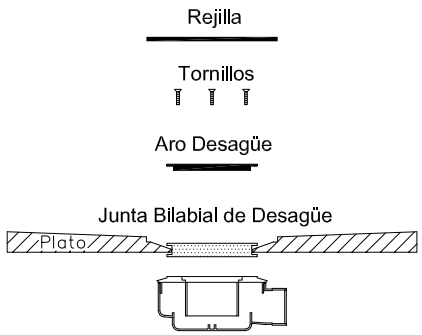


Desagüe Doccia


Instrucciones y Consejos de colocación

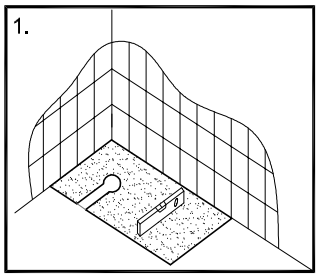


Preparar la base de soporte acabada, lisa y plana y con el hueco para la válvula sífonica.

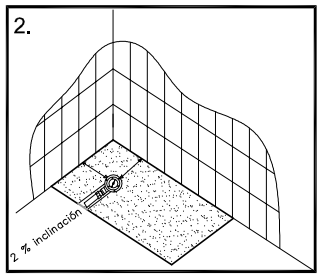


Montar la válvula en la base y conectar el desagüe mediante un tubo de PVC, verificando que coincida posteriormente con el eje del taladro del plato.
NOTA IMPORTANTE: La pendiente del tubo de pvc, debe ser al menos el 2 %

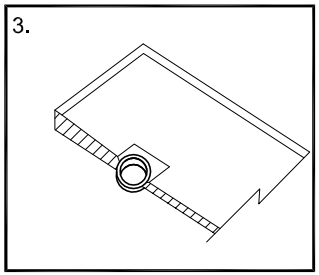


Colocar en primer lugar, la junta de goma bordeando todo el interior del hueco redondo del plato, donde posteriormente uniremos a la valvula sifónica.

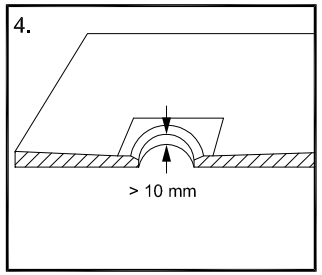


Si el grosor del plato supera 10 mm hay que cortar la junta.

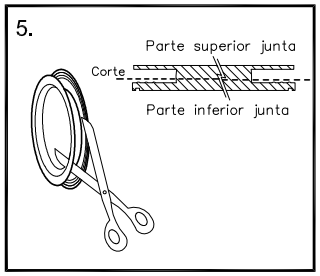


Cortar por encima de reborde inferior de la junta. Colocar la parte inferior sobre el cuerpo de desagüe y la superior en el agujero de desagüe.

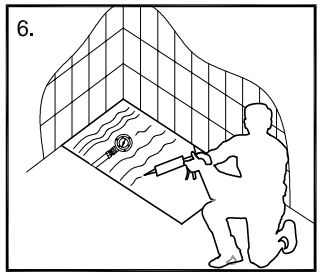


Despues de verificar que nos coincide perfectamente el plato con la valvula, aplicar el adhesivo recomendado de pegado, limpiando previamente la base donde se alojara el plato de ducha.

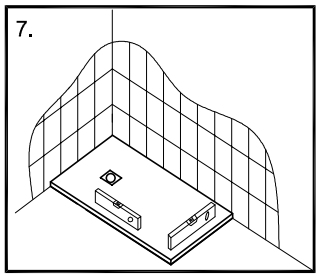

Forzar la adherencia del plato a la masilla y poner a nivel.

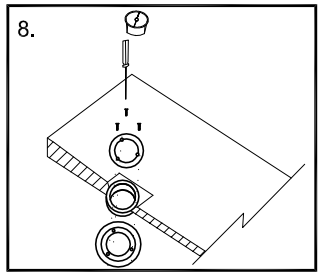

Montar la pieza de acero inoxidable, haciendo coincidir los 3 tornillos con la valvula.
Posteriormente insertar con presión, la pieza sifonica.

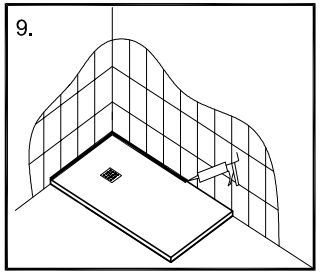

Aplicar la masilla recomendada para conseguir la correcta estanqueidad tanto en paredes como en la zona de contacto del plato con el suelo.
Poner la rejilla embellecedora y dejar secar el tiempo necesario. Pasadas 24 horas el plato estará listo para su uso.

Materiales para pegado y Rejuntado

PEGADO DEL PLATO AL PAVIMENTO O BASE DE MORTERO

1. Masilla de poliuretano monocomponente.
2. Masilla de Polimero MS

REJUNTADO DEL PLATO EN PAREDES Y SUELO

1. Sellador de silicona indicado para ambientes humedos (antibacteriano y antimoho)

CE
13
PLATO DE DUCHA DE RESINA
Ddp nº:01
UNE-EN 14527 - CL1
USO DOMESTICO, PARA LA HIGIENE PERSONAL